


**Robo Home**

Art.Nr.: 7913001717

06/06/2024

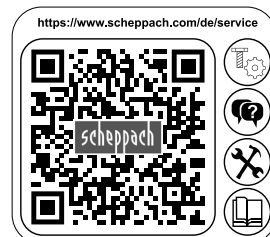

<b>DE</b>	<b>Aufbauanleitung für die Rasenmärobotergarage</b> Benötigte Werkzeuge: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kreuzschlitzschraubendreher</li></ul>
<b>GB</b>	<b>Assembly Instructions for the Robot Lawn Mower Garage</b> Required tools: <ul style="list-style-type: none"><li>• Phillips screwdriver</li></ul>
<b>FR</b>	<b>Instructions de montage pour l'abri pour robot tondeuse</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Outils nécessaires: Tournevis cruciforme</li></ul>

## DE: Aufbauanleitung für die Rasenmärobotergarage

### Teile:

- 1x Dach
- 2x Seitenteile
- 8x Schrauben
- 8x Beilagscheiben

### Schritte:

1. Legen Sie das Dach auf eine flache Oberfläche.
2. Positionieren Sie die Seitenteile so, dass sie innen an das Dach passen, wie in der Abbildung gezeigt.
3. Halten Sie ein Seitenteil in Position und richten Sie die Löcher des Seitenteils mit den Löchern im Dach aus.
4. Stecken Sie eine Schraube von außen durch das Loch im Seitenteil und befestigen Sie innen eine Beilagscheibe.
5. Ziehen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 für die verbleibenden 7 Schrauben.
7. Überprüfen Sie alle Schrauben und stellen Sie sicher, dass die Garage stabil und sicher steht.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor Sie den Rasenmäroboter in die Garage stellen. Die Garage kann außerdem ganz einfach zusammen mit der Ladestation montiert werden. Beachten Sie hierbei die vorgebohrten Löcher.

## GB: Assembly Instructions for the Robot Lawn Mower Garage

### Parts:

- 1x roof
- 2x side panels
- 8x screws
- 8x washers

### Assembly steps:

1. Place the roof on a flat surface.
2. Position the side panels so that they fit inside the roof, as shown in the image.
3. Hold one side panel in place and align the holes of the side panel with the holes in the roof.
4. Insert a screw from the outside through the hole in the side panel and attach a washer inside.
5. Tighten the screw with a Phillips screwdriver.
6. Repeat steps 3 to 5 for the remaining 7 screws.
7. Check all screws and ensure the garage is stable and secure.

**Note:** Ensure that all parts are properly assembled before placing the robot lawn mower in the garage. The garage can also be easily assembled together with the charging station. Please note the pre-drilled holes.

## FR: Instructions de montage pour l'abri pour robot tondeuse

### Pièces:

- 1x toit
- 2x panneaux latéraux
- 8x vis
- 8x rondelles

### Étapes:

1. Placez le toit sur une surface plane.
2. Positionnez les panneaux latéraux de manière à ce qu'ils s'adaptent à l'intérieur du toit, comme indiqué sur l'image.
3. Maintenez un panneau latéral en place et alignez les trous du panneau latéral avec les trous du toit.
4. Insérez une vis de l'extérieur à travers le trou du panneau latéral et fixez une rondelle à l'intérieur.
5. Serrez la vis avec un tournevis cruciforme.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour les 7 vis restantes.
7. Vérifiez toutes les vis et assurez-vous que le garage est stable et sécurisé.

### Remarque :

Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées avant de placer le robot tondeuse dans l'abri. L'abri peut également être facilement assemblé avec la station de charge. Veuillez noter les trous pré-perçés.